


Niniejszy produkt **wymaga** wcześniejszego zakupu i instalacji zestawu startowego Suno with Netatmo.

Zawartość zestawu

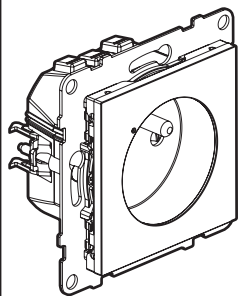


Gniazdo connected

Przepisy bezpieczeństwa


Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.

Przed rozpoczęciem: środki ostrożności dotyczące okablowania

Aby zainstalować gniazdo connected, użyć wyłącznie poniższych produktów:

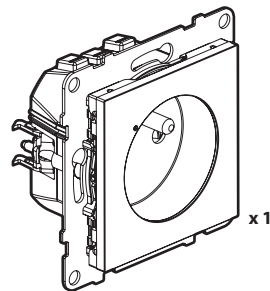

Gniazdo connected

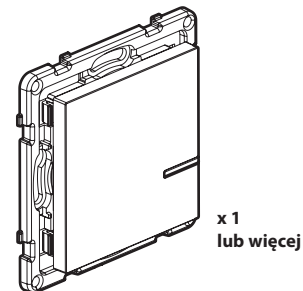

Łączniki bezprzewodowe dla wszystkich punktów sterowania (brak w zestawie)




Nie używać łącznika connected (z opcją ściemniania) do sterowania gniazdem connected lub standardowym gniazdem zasilającym.

Przypadek wymiany gniazda sterowanego łącznikiem:

Wskazówka dotycząca wymiany starego łącznika podtynkowego (zastępowanego łącznikiem bezprzewodowym).


Użyć **złączki**, aby połączyć dwa przewody.

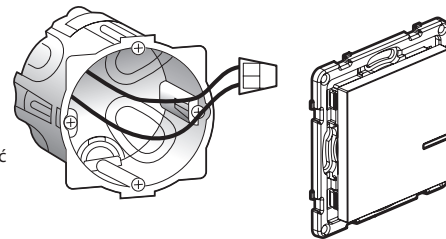

Zabezpieczenie główne powinno wynosić 16 A

1 Istotne zalecenia bezpieczeństwa

1

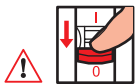

OFF

Wyłączyć główny wyłącznik prądu


2



Przed instalacją, należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone.


2 Instalacja gniazda connected

1

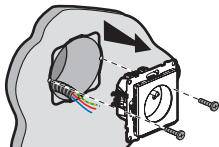

Zdemontować istniejące gniazdo

3

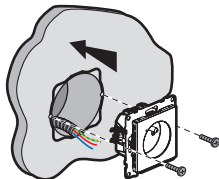


2

Zainstalować gniazdo connected

Przekrój żyły 2,5
mm²

16 A - 230 V~ 3680 W
maks. cos 0,8

Zakres częstotliwości: od 2,4 do 2,4835 Ghz
Poziom mocy: < 100 mW

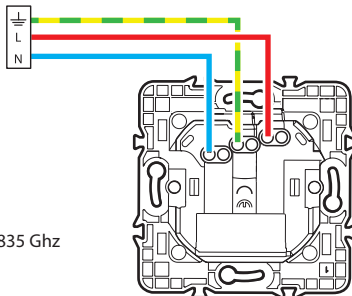

— N (neutralny) = niebieski
— L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego
— PE (uziemienie) = zielono/żółty

3 Aby dodać produkt connected do instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- znajdującymi się w aplikacji **Legrand Home + Control** (rozdział **Parametry/ Dodawanie nowego produktu**)
- lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej **legrand.pl**



www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com