

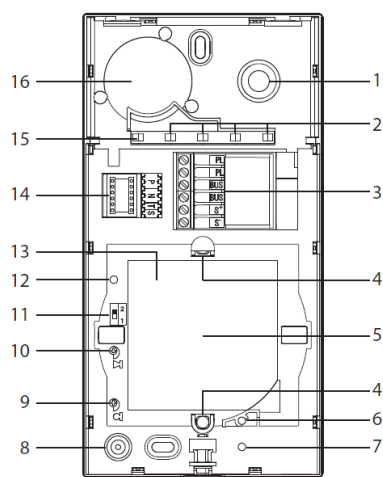


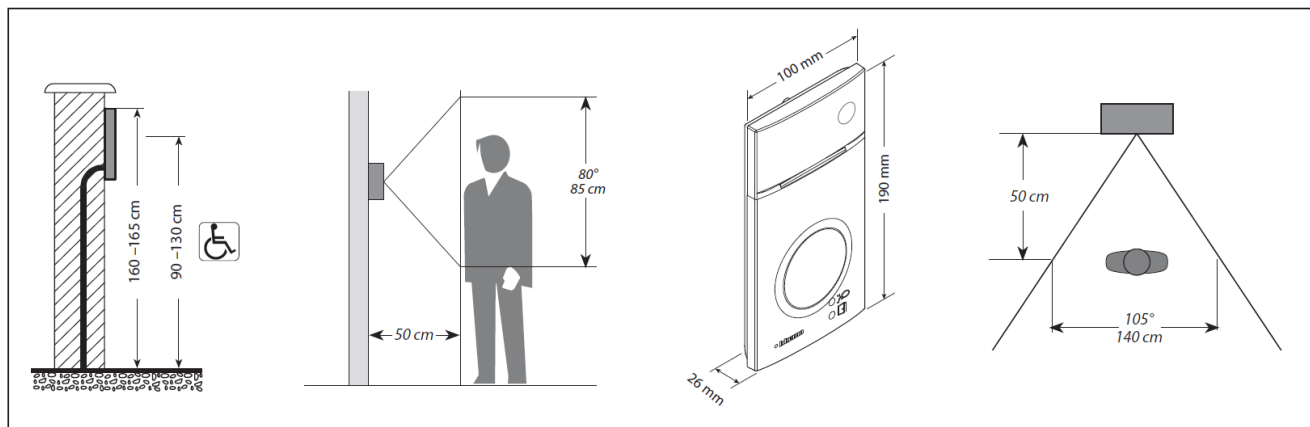

- | | | |
|-------|--|---|
| 1. 16 | 1. Camera (343081 - 343091 et 343093) | 1. Camera (343081 - 343091 en 343093) |
| 2. 15 | 2. LED d'éclairage du champ de la caméra (343081 - 343091 et 343093) | 2. Led verlichting camerabereik (343081 - 343091 en 343093) |
| 3. 14 | 3. Bornes de branchement | 3. Aansluitklemmen |
| 4. 13 | 4. Boutons d'appel | 4. Oproepknoppen |
| 5. 12 | 5. Lecteur de proximité (343091 et 343093) | 5. Nabijheidslezer (343091 et 343093) |
| 6. 11 | 6. VOYANT connexion active | 6. Led verbinding geactiveerd |
| 7. 10 | 7. VOYANT indication porte ouverte | 7. Led aanduiding deur geopend |
| 8. 9 | 8. Micro | 8. Microfoon |
| 9. 8 | 9. Réglage micro | 9. Regeling microfoon |
| 10. 7 | 10. Réglage haut-parleur | 10. Regeling luidspreker |
| 11. 6 | 11. Commutateur mono/bi-familial | 11. Schakelaar een-/tweegezins |
| 12. 5 | 12. Bouton de programmation badge/Reset (343091) | 12. Knop badgeprogrammering/reset (343091) |
| 13. 4 | 13. Panneau LED d'éclairage bouton d'appel | 13. Led paneel voor verlichting oproepknop |
| 14. 3 | 14. Logement des configureurs | 14. Plaats van de configureurs |
| 15. 2 | 15. Capteur de luminosité pour rétro-éclairage nocturne | 15. Lichtsensor voor achtergrondverlichting 's nachts |
| 16. 1 | 16. Haut-parleur | 16. Luidspreker |
-
- | | | |
|-------|---|--|
| 1. 16 | 1. Kamera (343081 - 343091 und 343093) | 1. Câmara (343081 - 343091 e 343093) |
| 2. 15 | 2. LED Beleuchtung des Aufnahmefelds (343081 - 343091 und 343093) | 2. LED de iluminação do campo de filmagem (343081 - 343091 e 343093) |
| 3. 14 | 3. Anschlussklemmen | 3. Bornes de conexão |
| 4. 13 | 4. Ruftasten | 4. Botões de chamada |
| 5. 12 | 5. Näherungsleser (343091 und 343093) | 5. Leitor de proximidade (343091 e 343093) |
| 6. 11 | 6. LED Verbindung aktiv | 6. LED de conexão ativa |
| 7. 10 | 7. LED Anzeige Tür offen | 7. LED indicação de porta aberta |
| 8. 9 | 8. Mikrofon | 8. Microfone |
| 9. 8 | 9. Einstellung des Mikrophons | 9. Regulação do microfone |
| 10. 7 | 10. Einstellung des Lautsprechers | 10. Regulação do altifalante |
| 11. 6 | 11. Switch Ein-/Zweifamilienhaus | 11. Interruptor mono/bifamiliar |
| 12. 5 | 12. Programmierungstaste Badge/Reset (343091) | 12. Botão de programação do Crachá/Rearme (343091) |
| 13. 4 | 13. LED-Tafel zur Beleuchtung der Ruftaste | 13. Painel LED para iluminação do botão de chamada |
| 14. 3 | 14. Sitz der Konfiguratoren | 14. Sede dos configuradores |
| 15. 2 | 15. Helligkeitssensor zur nächtlichen Rückbeleuchtung | 15. Sensor de luminosidade para retroiluminação noturna |
| 16. 1 | 16. Lautsprecher | 16. Altifalante |
-
- | | | |
|-------|--|--|
| 1. 16 | 1. Telecamera (343081 - 343091 e 343093) | 1. Kamera (343081 343091 i 343093) |
| 2. 15 | 2. LED illuminazione campo di ripresa (343081 - 343091 e 343093) | 2. Diody oświetlenia pola widzenia (343081, 343091 i 343093) |
| 3. 14 | 3. Morsetti di collegamento | 3. Zacziski połączeniowe |
| 4. 13 | 4. Pulsanti di chiamata | 4. Przyciski wywołania |
| 5. 12 | 5. Lettore di prossimità (343091 e 343093) | 5. Czytnik zbliżeniowy (343091 i 343093) |
| 6. 11 | 6. LED connessione attiva | 6. LED sygnalizacyjny połączenia |
| 7. 10 | 7. LED indicazione porta aperta | 7. LED sygnalizacyjna otwarcia zamka |
| 8. 9 | 8. Microfono | 8. Mikrofon |
| 9. 8 | 9. Regolazione microfono | 9. Regulacja mikrofonu |
| 10. 7 | 10. Regolazione altoparlante | 10. Regulacja głośnika |
| 11. 6 | 11. Switch mono/bifamiliare | 11. Przełącznik jedno-/dwurodzinny |
| 12. 5 | 12. Pulsante programmazione badge/Reset (343091) | 12. Przycisk programowania karty/Reset (343091 i 343093) |
| 13. 4 | 13. Pannello LED per illuminazione pulsante di chiamata | 13. Płytki LED podświetlenia przycisku |
| 14. 3 | 14. Sede dei configuratori | 14. Gniazda konfiguratorów |
| 15. 2 | 15. Sensore di luminosità per retroilluminazione notturna | 15. Czujka oświetlenia dla podświetlenia w nocy |
| 16. 1 | 16. Altoparlante | 16. Głośnik |
-
- | | |
|---|---|
| 1. Camera (343081 - 343091 and 343093) | - Dispositivo di comunicazione contactless operante alla freq. |
| 2. LED for the shooting field lighting (343081 - 343091 and 343093) | Potenza di trasmissione < 66dBuA/m a 10m |
| 3. Connection clamp | - Contactless communication device which works at the frequency of 125kHz. |
| 4. Call pushbuttons | Transmission power < 66dBuA/m at 10m |
| 5. Proximity reader (343091 and 343093) | - Dispositif de communication sans contact qui fonctionne à la fréquence de 125kHz. |
| 6. Active connection LED | Puissance de transmission < 66dBuA/m à 10m |
| 7. Open door notification LED | - Kontaktloses Kommunikationsgerät mit einer Frequenz von 125kHz. |
| 8. Microphone | Übertragungsleistung 66dBuA/m in 10m |
| 9. Microphone adjustment | - Dispositivo de comunicación sin contacto que trabaja con la frecuencia de 125kHz. |
| 10. Loudspeaker adjustment | Potencia de transmisión < 66dBuA/m a 10m |
| 11. One-family/two-family switch | - Contactloos communicatieapparaat dat werkt met een frequentie van 125kHz. |
| 12. Key card programming pushbutton / Reset (343091) | Zendvermogen < 66dBuA/m a 10m |
| 13. LED panel for call pushbutton lighting | - Dispositivo de comunicação sem contato que atua na frequência de 125 kHz. |
| 14. Configurator socket | Potência de transmissão < 66dBuA/m a 10 m |
| 15. Brightness sensor for night backlighting | - Urządzenie komunikacji zbliżeniowej pracujące na częstotliwości 125 kHz |
| 16. Loudspeaker | Moc transmisji < 66dBuA/m przy 10m |

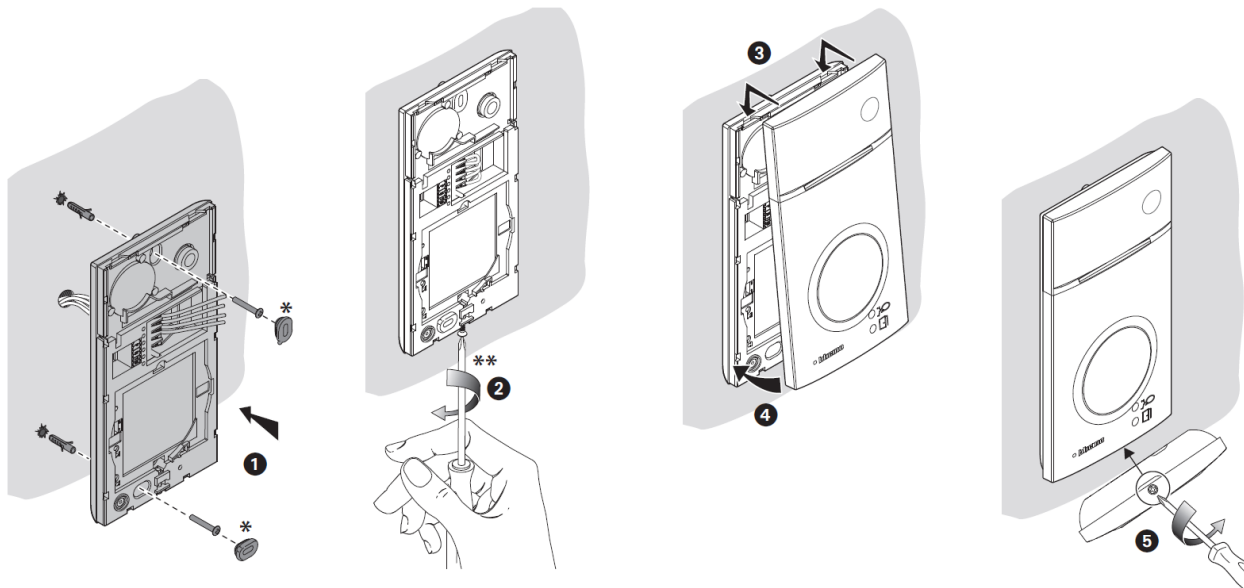


* Per garantire l'impermeabilità montare le guarnizioni a corredo.
 * To guarantee water tightness make sure that the screw is completely tightened.
 * Pour garantir l'imperméabilité, monter les joints fournis à cet effet.
 * Um die Abdichtung sicherzustellen, montieren Sie die mitgelieferten Dichtungen.

** Prima dell'installazione assicurarsi che la vite sia completamente avvitata.
 ** Before installing make sure that the screw is completely tightened.
 ** Avant l'installation, s'assurer que la vis soit complètement vissée.
 ** Vor der Installation sicherstellen, dass die Schraube richtig festgeschraubt ist.

* Montar las juntas de la dotación para garantizar la impermeabilidad.
 * Monteer de geleverde pakkingen om de waterdichtheid te waarborgen.
 * Para garantir a impermeabilidade, montar as vedações fornecidas juntamente.
 * Dla odpowiedniej ochrony przed wodą, upewnić się, że założona jest uszczelka.

** Antes de la instalación, compruebe que el tornillo esté completamente enroscado.
 ** Vóór de installatie controleren of de schroef volledig vastgedraaid is.
 ** Antes da instalação verificar se o parafuso está completamente atarraxado.
 ** Przed instalacją upewnić się, że śruba jest całkowicie dokręcona.

- La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce. Le telecamere a colori presentano, in condizioni di scarsa luminosità, una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco/nero. Si consiglia pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.
- The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow. In poor lighting conditions cameras with colour are less sensitive than black/white cameras. An extra lighting source should be added in poorly lit rooms.
- La télécaméra ne doit pas être installée en face de fortes sources lumineuses, ou bien dans des endroits où le sujet pris reste très à contre-jour. Les télécaméras couleurs présentent, dans des conditions de faible luminosité, une sensibilité inférieure aux télécaméras noir/blanc. Il est donc conseillé, dans des milieux peu éclairés, de prévoir une source de lumière supplémentaire.
- Die Kamera darf nicht vor starken Lichtquellen oder an Orten installiert werden, wo das Subjekt sich im Gegenlicht befindet. Farbkameras besitzen bei schlechter Beleuchtung eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß Kameras. Wir empfehlen daher eine zusätzliche Beleuchtungsquelle vorzusehen.
- La telecámara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grande en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado en contraluz. Las telecámaras en colores presentan, en condiciones de escasa luminosidad, una sensibilidad inferior respecto a las telecámaras en blanco/negro. Por lo tanto es aconsejable en ambientes escasamente iluminados prever una fuente de iluminación extra.
- Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt gestoord. Camera's met kleuren zijn bij een zwakke verlichting minder gevoelig dan zwart-wit camera's. Daarom is het raadzaam om zwak verlichte omgevingen van extra verlichting te voorzien.
- A câmara não deve ser montada diante de fortes fontes de luz, ou então em lugares onde o elemento que deve ser filmado fique muito em contraluz. As câmaras em cores apresentam, quando há pouca luminosidade, uma sensibilidade inferior em relação às câmaras em branco e preto. Portanto, recomenda-se, quando os ambientes forem pouco iluminados providenciar uma fonte de iluminação adicional.
- Kamera nie może być instalowana pod słońce, naprzeciw silnych źródeł światła lub w miejscach, gdzie obserwowany obiekt pozostaje w głębokim cieniu. W warunkach słabego oświetlenia, kamery kolorowe są mniej czułe niż kamery czarno-białe. Dlatego w miejscach, gdzie obiekt jest słabo oświetlony zalecane jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia.
- Se si manifestasse il disturbo del fischio, (effetto Larsen), ridurre prima la potenza del microfono , agendo con un cacciavite sul potenziometro corrispondente, fino ad un livello accettabile. Qualora il fenomeno persista, agire sul potenziometro dell'altoparlante  in modo da eliminare l'inconveniente. Se il volume è troppo basso, aumentare prima il volume dell'altoparlante ed eventualmente anche quello del microfono, tenendo presente che è preferibile una trasmissione chiara e priva di disturbi, che una al limite dell'inesco (Larsen).
- In case of a whistle (Larsen effect), first reduce the microphones  power, adjusting the corresponding potentiometers with a screw driver, until an acceptable level is reached. Should the whistle persist, adjust the loudspeakers  volume in order to eliminate the trouble. If the volume is too low level then, increase first the potentiometer of the loudspeaker and secondly the one for the microphone, bearing in mind that a clear and noise free reception is preferable than one just before whistling (Larsen).
- Lors de sifflement (effet de Larsen), réduire d'abord la puissance du micro , sur le potentiomètre correspondant, à l'aide d'un tournevis, jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant. Si le sifflement persiste, régler le potentiomètre du haut-parleur  jusqu'à l'élimination de celui-ci. Si le volume est trop bas, augmenter d'abord la puissance du haut-parleur et éventuellement celle du micro, en considérant qu'une réception claire et sans parasite est préférable à une communication à la limite de l'accrochage (effet de Larsen).
- Beim etwaigen Auftreten eines Pfeiftones (Larsen-Effekt), zuerst die Lautstärke des Mikrophones  bis auf einen annehmbaren Wert herabsetzen, indem man das entsprechende Potentiometer mit einem Schraubendreher einstellt. Sollte die Störung weiterhin bestehen, dann das Potentiometer des Lautsprechers  bis zur Beseitigung des Pfeiftones einstellen. Ist die Lautstärke nun zu niedrig, dann zuerst die des Lautsprechers und erst danach evtl. auch die des Mikrophones erhöhen, wobei ein deutlicher und störungsfreier Empfang einem an der Störungsgrenze liegendem (Larsen-Effekt) vorzuziehen ist.
- Si se manifesta el silbido de acoplamiento, (efecto Larsen), reducir primero la potencia del microfono , girando con un destornillador el potenciometro correspondiente, hasta obtener un nivel aceptable. Si el fenómeno persistiera, regular el potenciometro del altavoz  hasta eliminar la interferencia. Si el volumen es demasiado bajo, aumentar primero el volumen del altavoz y eventualmente también el del microfono, teniendo en cuenta que es preferible una transmisión clara y limpia de interferencias, que una al limite del acoplo (Larsen).
- Als er een fluittoon hoorbaar is (effect van Larsen): verminder eerst het vermogen van de microfoon  met behulp van een schroevendraaier zijn stroomregelaar zo te regelen dat de geluidsterkte van het geluid aanvaardbaar is. Als het verschijnsel niet verdwijnt, dan moet u ook de stroomregelaar van de luidspreker  bijstellen. Als de geluidsterkte nu te klein is, verhoog dan eerst de geluidsterkte van de luidspreker en daarna eventueel ook die van de microfoon, en denk er bij het bijstellen aan dat een duidelijk hoorbaar en ongestoord geluid beter is dan een harder geluid op de grens van het Larsen effect.
- Se se manifestar uma interferência no som (efeito de Larsen), começar por diminuir a potência do microfone , rodando o potenciometro correspondente com uma chave de parafusos, até obter um nível aceitável. Se o fenómeno persistir, regular o potenciometro do altifalante  de modo a eliminar o problema. Se o volume estiver demasiado baixo, começar por aumentar o volume do altifalante e depois, se necessário, o do microfone, tendo presente que é melhor ter uma transmissão clara e sem interferências, que uma no limiar da início de efeitos Larsen.
- W przypadku wystąpienia „pisków” sprzężenia (efekt Larsena), w pierwszej kolejności należy zredukować poziom mikrofonu , regulując odpowiedni potencjometr za pomocą wkrętaka, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Jeżeli „pisk” nie zniknie, należy wyregulować poziom głośnika , aż problem zniknie. Jeżeli głośność jest za niska, najpierw należy skorygować poziom głośnika, a dopiero następnie mikrofonu, mając na względzie to, że czysty odbiór bez zakłóceń jest lepszy, niż taki, który występuje przy ustawieniach bliskich granicy sprzężenia.

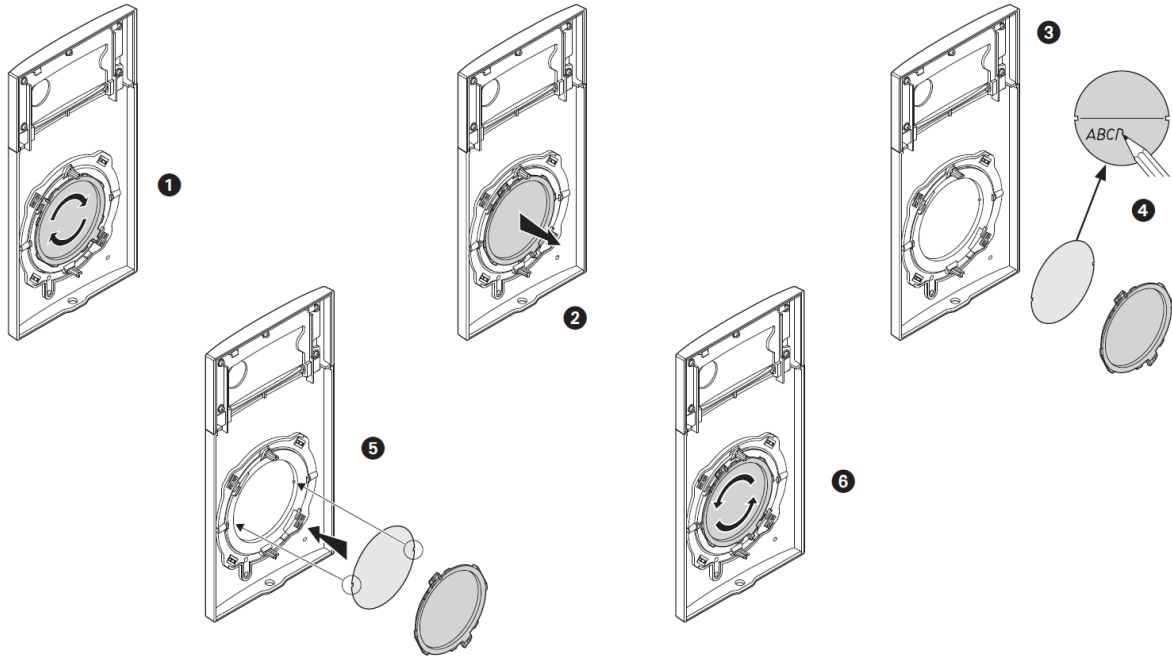

- **Attenzione:** Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato
- **Caution:** Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed by qualified personnel.
- **Attention:** les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.
- **Achtung:** Die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
- **Cuidado:** Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado
- **Opgelet:** Laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud verrichten door gekwalificeerd personeel.
- **Atenção:** As operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas por pessoal qualificado
- **Uwaga:** Instalacja, konfiguracja, uruchomienie oraz prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

• Configurazione
• Configuration



• Configuration
• Konfiguration

• Configuración
• Configuratie

• Configuração
• Konfiguracja



0	1	2	3	4*	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	4 s	6 s	8 s	10 s

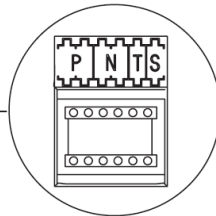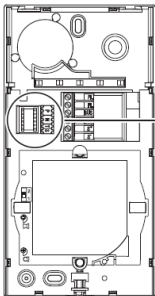

several entrance panels on the same system) and the entrance panel gives a door lock confirmation tone;
S=9 general call in one-family system and door lock confirmation tone;
S = 4, 5, 6, 7 on the basis of the selection, the internal units ring with a different tone/tune (Useful to differentiate several entrance panels on the same system) but the entrance panel does not give a door lock confirmation tone;
S=8 general call in one-family system without door lock confirmation tone.

P = Adresse du poste externe (0 – 95)

N = Adresse du premier poste interne appelé (0 – 99)

T = Temporisation commande serrure (voir tableau)
* avec la gestion des badges résidents, le configurateur 4 correspond à 4 sec. ; sans la gestion des badges, la durée est égale au temps de pression sur le bouton serrure (max 10s).

S = Sélection sonnerie/mélodie;

S = 0, 1, 2, 3 en fonction de la sélection, les postes internes sonnent avec une sonnerie/mélodie différente (utile pour différencier plusieurs postes externes d'une même installation) et le poste externe émet une tonalité de confirmation serrure ;

S=9 appel général sur installation mono-familiale et tonalité de confirmation serrure ;

S = 4, 5, 6, 7 en fonction de la sélection, les postes internes sonnent avec une sonnerie/mélodie différente (utile pour différencier plusieurs postes externes d'une même installation) mais le poste externe n'émet aucune tonalité de confirmation serrure.

S=8 appel général sur installation mono-familiale sans tonalité de confirmation serrure.

P = Adresse der Türstation (0 – 95)

N = Adresse der zuerst angerufenen Hausstation (0 – 99)

T = Zeitgeber der Schlosssteuerung (siehe Tabelle)
* mit Verwaltung der Badge der Bewohner, entspricht der Konfigurator 4, 4 s; ohne Verwaltung der Badge entspricht er dem Druck der Schlosstaste (max 10s).

S = Wahl der Läutwerks/Melodie;

S = 0, 1, 2, 3 je nach Wahl, läuten die Hausstationen mit einem anderen Läutwerk/einer anderen Melodie (nützlich, wenn man unter den Türstationen derselben Anlage unterscheiden will) und die Türstation erzeugt einen Ton, um die Schlossbetätigung zu bestätigen;

S=9 allgemeiner Ruf einer Anlage eines Einfamilienhauses

und Ton zur Bestätigung der Schlossbetätigung;

S = 4, 5, 6, 7 je nach Wahl, läuten die Hausstationen mit einem anderen Läutwerk/einer anderen Melodie (nützlich, wenn man unter den Türstationen derselben Anlage unterscheiden will) jedoch erzeugt die Türstation keinen Ton, um die Schlossbetätigung zu bestätigen;

S=8 allgemeiner Ruf einer Anlage eines Einfamilienhauses ohne Ton zur Bestätigung der Schlossbetätigung;

P = Dirección de la placa exterior (0 – 95)

N = Dirección de la primera unidad interior llamada (0 – 99)

T = Temporización mando cerradura (véase la tabla)
* con gestión credenciales residentes, el configurador 4 corresponde a 4 s; sin gestión credenciales, equivale a la duración de la presión del pulsador de la cerradura (max 10s).

S = Selección timbre/melodía;

S = 0, 1, 2, 3 según la selección, las unidades interiores reproducen un timbre/melodía diferente (Útil para diferenciar varias placas exteriores en el mismo sistema) y la placa exterior emite un tono de confirmación cerradura;

S=9 llamada general en sistema monofamiliar y tono de confirmación cerradura;

S = 4, 5, 6, 7 según la selección, las unidades interiores reproducen un timbre/melodía diferente (Útil para diferenciar varias placas exteriores en el mismo sistema) pero la placa exterior no emite tonos de confirmación cerradura

S=8 llamada general en sistema monofamiliar sin tono de confirmación cerradura

P = Adres van de buitenpost (0 – 95)

N = Adres van de eerste opgeroepen binnenpost (0 – 99)

T = Timing bediening slot (zie de tabel)

* bij het beheer van inwonersbadges komt de configurator 4 overeen met 4 s; zonder badgebeheer is deze gelijk aan de tijd dat de knop van het slot ingedrukt wordt (max 10s).

S = Keuze beltoon/melodie;

S = 0, 1, 2, 3 afhankelijk van de keuze laten de binnenposten een andere beltoon/melodie horen (dit is handig om diverse buitenposten in dezelfde installatie van elkaar te kunnen onderscheiden), terwijl de buitenpost een toon ter bevestiging van de slot laat horen;

S = 9 algemene oproep in een eengezinsinstallatie met toon ter bevestiging van de slot;

S = 4, 5, 6, 7 afhankelijk van de keuze laten de binnenposten

P = Indirizzo del posto esterno (0 – 95)

N = Indirizzo del primo posto interno chiamato (0 – 99)

T = Temporizzazione comando serratura (vedi tabella)

* con gestione badge residenti il configuratore 4 corrisponde a 4 s; senza gestione badge è pari alla durata della pressione del pulsante serratura (max 10s).

S = Selezione suoneria/melodia;

S = 0, 1, 2, 3 in base alla selezione, i posti interni suonano con una suoneria/melodia differente (Utile per differenziare più posti esterni sullo stesso impianto) ed il posto esterno emette un tono di conferma serratura;

S=9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura;

S = 4, 5, 6, 7 in base alla selezione, i posti interni suonano con una suoneria/melodia differente (Utile per differenziare più posti esterni sullo stesso impianto) ma il posto esterno non emette nessun tono di conferma serratura.

S=8 chiamata generale in impianto monofamiliare senza tono di conferma serratura

P = Entrance panel address (0 – 95)

N = Address of the first called internal unit (0 – 99)

T = Door lock control timer (see table)

* with resident badge management configurator 4 corresponds to 4 s; without badge management it is the same as the duration of the door lock pushbutton press(max 10s).

S = Select the ringtone;

S = 0, 1, 2, 3 on the basis of the selection, the internal units ring with a different tone/tune (Useful to differentiate

een andere beltoon/melodie horen (dit is handig om diverse buitenposten in dezelfde installatie van elkaar te kunnen onderscheiden), terwijl de buitenpost geen toon ter bevestiging van de slot laat horen.

S = 8 algemene oproep in een eengezinsinstallatie zonder toon ter bevestiging van de slot.

P = Endereço da Unidade Externa (0 – 95)

N = Endereço da primeira unidade interna chamada (0-99)

T = Temporização do comando da fechadura (ver a tabela)

* com a gestão crachá residentes o configurador 4 corresponde a 4 seg.; sem a gestão crachá é igual à duração da pressão do botão da fechadura (max 10s)

Seleção = campainha/melodia;

S = 0, 1, 2, 3 de acordo com a seleção, as unidades internas soam com uma campainha/melodia diferente (útil para diferenciar mais unidades externas na mesma instalação) e a unidade externa emite um tom de confirmação de fechadura;

S = 9 chamada geral em instalação monofamiliar e tom de confirmação de fechadura;

S = 4, 5, 6, 7 de acordo com a seleção, as unidades internas soam com uma campainha/melodia diferente (útil para diferenciar mais unidades externas na mesma instalação), mas a unidade interna não emite nenhum tom de confirmação de fechadura.

S = 8 chamada geral em instalação monofamiliar sem tom de confirmação de fechadura

P = Adres Panelu Zewnętrzny (0-95)

N = Adres pierwszego wywołanego aparatu (0-99)

T = Czas otwarcia zamka (patrz tabela)

* w przypadku konfiguracji z obsługą breloków / kart zbliżeniowych, konfigurator 4 odpowiada 4 sek; bez obsługi kart zbliżeniowych działa jak przy naciśnięciu przycisku (maks. 10 sek.)


S = Wybór przypisanego dzwonka

S = 0, 1, 2, 3 na podstawie wyboru, aparaty wewnętrzne będą używały innego dzwonka (przydatne do odróżnienia wywołania z różnych paneli w tym samym systemie), a panel zewnętrzny będzie emitował dźwięk potwierdzenia otwarcia zamka;

S = 9 wywołanie ogólne w systemach jedno-rodzinnych z dźwiękiem potwierdzenia otwarcia;

S = 4, 5, 6, 7 na podstawie wyboru, aparaty wewnętrzne będą używały innego dzwonka (przydatne do odróżnienia wywołania z różnych paneli w tym samym systemie), ale panel zewnętrzny nie będzie emitował dźwięku potwierdzenia otwarcia zamka;


S = 8 wywołanie ogólne w systemach jedno-rodzinnych bez dźwięku potwierdzenia otwarcia;

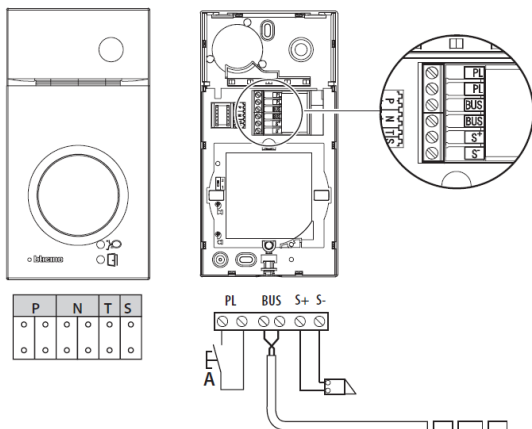

• A	Pulsante locale apertura serratura
S+ S-	18 V; 4 A impulsivi – 250 mA mantenimento (30 Ω max)
• A	Door lock release local pushbutton
S+ S-	18 V; 4 A impulsive – 250 mA holding current (30 Ω max)
• A	Bouton local ouverture serrure
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs – 250 mA entretien (30 Ω max)
• A	Lokale Schlossöffnungstaste
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom – 250 mA Haltestrom (30 Ω max)
• A	Pulsador local apertura cerradura
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos; – 250 mA mantenimiento (30 Ω max)
• A	Lokale knop opening slot
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; – 250 mA onderhoud (30 Ω max)
• A	Botão local de abertura da fechadura
S+ S	18 V; 4 A instantâneos – 250 mA continuos (30 Ω max)
• A	Lokalny przycisk otwarcia zamka
S+ S	18V; 4A impulsowe - 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω)


- Configurazione badge gestore impianto (solo per articolo 343091 - 343093)
- System manager badge configuration (only for item 343091 - 343093)
- Configuration badge administrateur installation (uniquement pour référence 343091 - 343093)
- Konfiguration Badge Anlagenbetreiber (nur für Artikel 343091 - 343093)

- Configuración de la credencial administrador del sistem (solamente para el 343091 - 343093)
- Configuratie installatiebeheerder badge (uitsluitend voor artikel 343091 - 343093)
- Configuração do crachá gestor de instalação (somente para o item 343091 - 343093)
- Programowanie breloka administratora dostępu (tylko dla ref. 343091-343093)

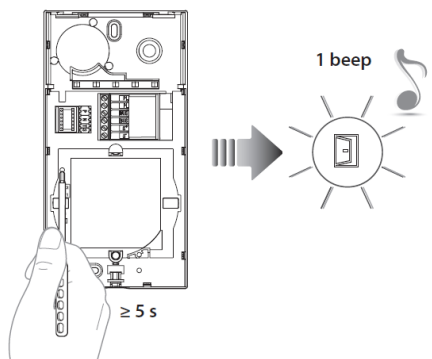


- Tenere premuto il pulsante di programmazione fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.
- Press and hold down the programming pushbutton until the Door lock LED starts flashing, and a confirmation sound is heard.
- Maintenir enfoncée la touche de programmation jusqu'à ce que le LED Serrure clignote et que la tonalité de confirmation soit émise.
- Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.

- Mantenga apretado el pulsador de programación hasta que parpadea el LED Cerradura y se emite el tono de confirmación.
- Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.
- Mantenha carregado o botão de programação até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.
- Przytrzymać przycisk programowania, aż LED sygnalizacji otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk potwierdzenia

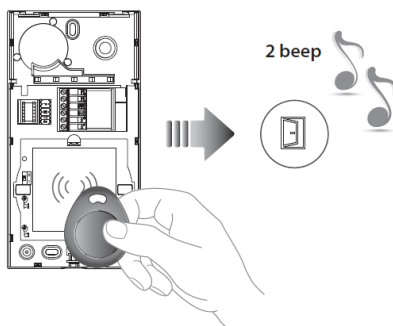

- Avvicinare al lettore il Badge gestore impianto da memorizzare e attendere l'accensione del LED Serratura e doppio tono di conferma.
- Move the system manager badge reader to save close and wait for the Door lock LED to switch on; a double confirmation sound will be heard.
- Approcher le Badge administrateur installation à mémoriser du lecteur et attendre que le LED Serrure s'allume et qu'une double tonalité de confirmation soit émise.
- Dem Lesegerät das Badge des Anlagenbetreibers nähern, das gespeichert werden soll und warten, bis die LED des Schlosses aufleuchtet und das Bestätigungssignal zwei Mal ertönt.

- Acerque al lector la credencial del administrador del sistema que desea memorizar y esperar el encendido del LED Cerradura y doble tono de confirmación.
- Houd de installatiebeheerder badge die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat, wacht tot de LED Slot gaat branden en u ter bevestiging een dubbel geluidssignaal hoort.
- Aproxime ao leitor o Crachá gestor da instalação a memorizar e espere o acendimento do LED da Fechadura e o duplo tom de confirmação.
- Zbliżyć brelok administratora do czytnika i zapalić się LED otwarcia zamka i pojawienie się dwóch dźwięków potwierdzenia.

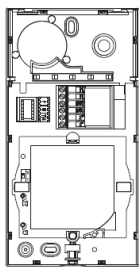

1 beeeep




- Se la memorizzazione non va a buon fine, si accendono contemporaneamente i LED Serratura e Connessione e il dispositivo emette un beep lungo.
- If the saving is not successful, the Door lock and Connection LED light up at the same time and the device gives a long beep.
- Si la mémorisation échoue, les voyants Serrure et Connexion s'allument simultanément et le dispositif émet un bip prolongé.
- Wenn die Speicherung nicht erfolgreich bgeschlossen wird, leuchten die LED Schloss und Verbindung gleichzeitig auf und die Vorrichtung erzeugt einen langen Piepton.

- Si la memorización no se realiza, los LEDs Cerradura y Conexión se encienden al mismo tiempo y el dispositivo emite un beep largo.
- Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de leds Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoon horen.
- Se a memorização não for bem-sucedida, acendem-se, simultaneamente, os LED Fechadura e Conexão e o dispositivo emite um beep prolongado.
- Jeżeli próba zapamiętania nie zakończy się pomyślnie, LEDy sygnalizacji otwarcia zamka i połączenia zaświecą się jednocześnie i zostanie wyemitowany długi dźwięk.

Nota: Il badge gestore impianto non comanda la serratura ma abilita solo la programmazione dei badge residenti
 Note: The system management key card does not control the door lock but only enables the resident key card programming.
 Note: le badge administrateur de l'installation ne commande pas la serrure mais active uniquement la programmation des badges résidents.
 N.B.: Das Badge Anlagenbetreiber steuert nicht das Schloss sondern aktiviert nur die Programmierung der Bewohnerbadges.
 Nota: La credencial gestor del sistema no acciona la cerradura sino que habilita solamente la programación de los credenciales residentes.
 Opmerking: de badge van de installatiebeheerder bedient het slot niet maar activeert uitsluitend de programmering van de inwonersbadges.
 Nota: O crachá gestor de instalação não comanda a fechadura, mas habilita apenas a programação dos crachás residentes.
 Uwaga: Brelok administratora nie pozwala na otwarcie zamka, a jedynie pozwala uruchomić programowanie breloków dla mieszkańców.

- Configurazione badge residente (solo per articolo 343091 - 343093)
- Resident badge configuration (only for item 343091 - 343093)
- Configuration badge résident (uniquement pour référence 343091 - 343093)
- Konfiguration Badge der Bewohner (nur für Artikel 343091 - 343093)

- Configuración de la credencial residente (solamente para el 343091 - 343093)
- Configuratie inwonerbadge (uitsluitend voor artikel 343091 - 343093)
- Configuração de crachá residente (somente para o item 343091 - 343093)
- Programowanie breloka mieszkańca (tylko z ref. 343091 i 343093)

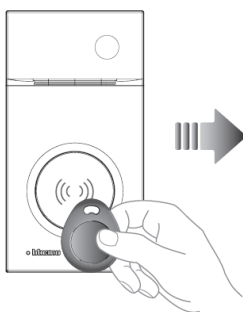


1 beep



- Avvicinare al lettore il **Badge gestore impianto** fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.
- Move the **system manager badge** close to the reader until the Door lock LED flashes, and a confirmation sound is heard.
- Approcher le **Badge administrateur installation** du lecteur et attendre que le LED Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise.
- Dem Lesegerät das **Badge des Anlagenbetreibers** nähern, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.

- Acerque al lector la **credencial del administrador del sistema** hasta que parpadea el LED de la Cerradura y se produzca el tono de confirmación.
- Houd de **installatiebeheerder badge** voor het leesapparaat tot de LED Slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.
- Aproxime ao leitor o **Crachá gestor da instalação** até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.
- Zbliżyć brelok administratora do czytnika i zaczekać na zapalenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się dźwięku potwierdzenia.

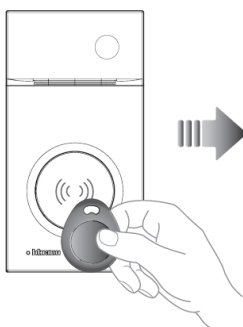


2 beep



- Avvicinare al lettore il **badge residente** da memorizzare, fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma. Per programmare altri badge residenti, avvicinarli al lettore entro 30 secondi dal precedente. Due beep brevi confermano l'avvenuta programmazione.
- Move the **resident badge** to save close to the reader until the Door lock LED flashes, and a confirmation sound is heard. If programming other resident badges, move each one close to the reader within 30 seconds from the previous one. Two short beeps confirm that programming has been successful.
- Approcher le **Badge résident** à mémoriser du lecteur et attendre que le LED Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise. Pour programmer d'autres badges résidents, les approcher du lecteur dans les 30 secondes l'un après l'autre. Deux bips brefs confirment la programmation.
- Dem Lesegerät das **Badge des Bewohners** nähern, das gespeichert werden soll, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt. Um weitere Badge zu programmieren, diese innerhalb von 30 Sekunden nach dem vorhergehenden dem Lesegerät nähern. Zwei kurze Pieptöne bestätigen, dass die Programmierung erfolgt ist.

- Acerque al lector la **credencial residente** que desea memorizar hasta que parpadea el LED de la Cerradura y se produzca el tono de confirmación. Para programar otras credenciales residentes, es preciso acercarlos al lector antes de 30 segundos de la anterior. Dos breves bips confirmarán que se ha efectuado la programación.
- Houd de **inwonerbadge** die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat tot de LED Slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort. Als u andere inwonerbadges wilt opslaan, moet u deze binnen 30 seconden na de vorige badge voor het leesapparaat houden. De programmering is verricht als u twee korte pieptonen hoort.
- Aproxime ao leitor o crachá residente a memorizar, até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação. Para programar outros crachás residentes, aproxime-os ao leitor dentro de 30 segundos do anterior. Dois beep breves confirmam a ocorrida programação.
- Zbliżyć brelok mieszkańca do czytnika i zaczekać na miganie LED otwarcia zamka i pojawienie się dźwięku potwierdzenia. W przypadku programowania większej liczby breloków, zbliżyć następny w ciągu 30 sekund. Dwa krótkie dźwięki oznaczają pomyślnie programowanie.

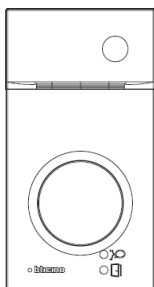

1 beeeep




- Se la memorizzazione non va a buon fine, si accendono contemporaneamente i LED Serratura e Connessione e il dispositivo emette un beep lungo.
- If the saving is not successful, the Door lock and Connection LED light up at the same time and the device gives a long beep.
- Si la mémorisation échoue, les voyants Serrure et Connexion s'allument simultanément et le dispositif émet un bip prolongé.
- Wenn die Speicherung nicht erfolgreich bgeschlossen wird, leuchten die LED Schloss und Verbindung gleichzeitig auf und die Vorrichtung erzeugt einen langen Piepton.

- Si la memorización no se realiza, los LEDs Cerradura y Conexión se encienden al mismo tiempo y el dispositivo emite un beep largo.
- Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de leds Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoon horen.
- Se a memorização não for bem-sucedida, acendem-se, simultaneamente, os LED Fechadura e Conexão e o dispositivo emite um beep prolongado.
- Jeżeli próba zapamiętania nie zakończy się pomyślnie, LEDy sygnalizacji otwarcia zamka i połączenia zaświecą się jednocześnie i zostanie wyemitowany długi dźwięk.

- Cancellazione badge gestore impianto (solo per articolo 343091 - 343093)
- Cancellation of system management key card (only for item 343091 - 343093)
- Effacement badge administrateur installation (uniquement pour référence 343091 - 343093)
- Badge des Anlagenverwalters löschen (nur für Artikel 343091 - 343093)
- Cancelación de credencial administrador del sistema


- (solamente para el artículo 343091 - 343093)
- Badge installatiebeheerder wissen (uitsluitend voor artikel 343091 - 343093)
- Cancelamento do crachá Gestor da instalação (somente para o item 343091 - 343093)
- Kasowanie breloka administradora (tylko z ref. 343091 i 343093)

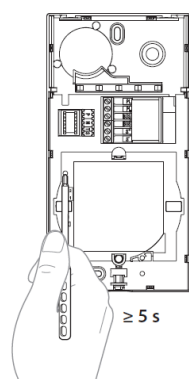

1 beep

- Tenere premuto il pulsante di programmazione fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.
- Press and hold down the programming pushbutton until the Door lock LED starts flashing, and a confirmation sound is heard.
- Maintenir enfoncée la touche de programmation jusqu'à ce que le LED Serrure clignote et que la tonalité de confirmation soit émise.
- Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.

- Mantenga apretado el pulsador de programación hasta que parpadea el LED Cerradura y se emite el tono de confirmación.
- Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.
- Mantenha carregado o botão de programação até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.
- Przytrzymać klawisz programowania aż zacznie migać LED otwarcia zamka i pojawi się dźwięk potwierdzenia.

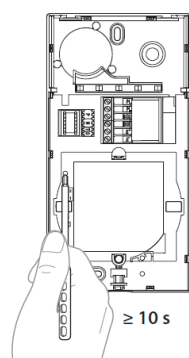


2 beep

- Ripremere il pulsante di programmazione per 10 secondi. L'avvenuta cancellazione è confermata dall'accensione del LED Serratura e da due beeps.
- Press the programming pushbutton again for 10 seconds. The switching on of the Door Lock LED and two beeps indicate that the cancellation has taken place.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de programmation pendant 10 secondes. L'effacement est confirmé par l'allumage du voyant Serrure et par deux bips.
- Die Programmierungstaste 10 Sekunden lang erneut drücken. Die Löschung wird durch das Aufleuchten der LED Schloss und durch zwei Pieptöne bestätigt.

- Presione de nuevo el pulsador de configuración 10 segundos. La cancelación efectuada se confirma con el encendido del LED Cerradura y dos beeps.
- Druk opnieuw 10 seconden lang op de programmeerknop. Het wissen wordt bevestigd door het oplichten van de led slot en door twee pieptonen.
- Premir novamente o botão de programação por 10 segundos. O sucesso do cancelamento é confirmado pelo acendimento do LED da Fechadura e por dois beeps.
- Przytrzymać klawisz programowania ponownie przez 10 sek. Zapalenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się podwójnego dźwięku potwierdza skasowanie.

- Cancellazione di tutti i badge dei residenti (solo per articolo 343091 - 343093)
- Cancellation of all the resident key cards (only for item 343091 - 343093)
- Effacement de tous les badges des résidents (uniquement pour référence 343091 - 343093)
- Badge der Bewohner löschen (nur für Artikel 343091 - 343093)
- Cancelación de todas las credenciales de los residentes


- (solamente para el artículo 343091 - 343093)
- Alle inwonersbadges wissen (uitsluitend voor artikel 343091 - 343093)
- Cancelamento de todos os crachás dos residentes (somente para o item 343091 - 343093)
- Kasowanie wszystkich breloków mieszkańców (tylko z ref. 343091 i 343093)

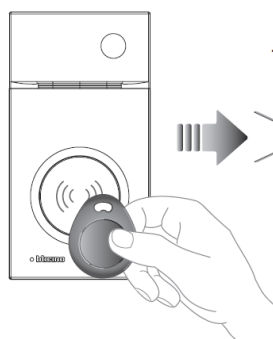

1 beep

- Avvicinare al lettore il badge Gestore impianto fino al lampeggio del LED Serratura e l'emissione di un tono di conferma.
- Move the System Management key card close to the reader until the Door Lock LED starts flashing and a confirmation tone is heard.
- Approcher le badge Administrateur installation du lecteur et attendre que le voyant Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise.
- Das Badge Anlagenverwalter dem Lesegerät nähern, bis die Schloss-LED blinkt und ein Bestätigungston erzeugt wird.

- Acerque la credencial del Administrador del sistema al lector hasta que parpadea el LED de la cerradura y se produzca el tono de confirmación.
- Breng de badge van de installatiebeheerder naar de lezer tot de led Slot gaat knipperen en u een bevestigingston hoort.
- Avvicinare al lettore il badge Gestore impianto fino al lampeggio del LED Serratura e l'emissione di un tono di conferma.
- Zbliżyć brelok administradora do czytnika i zaczekać aż LED otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk potwierdzenia.

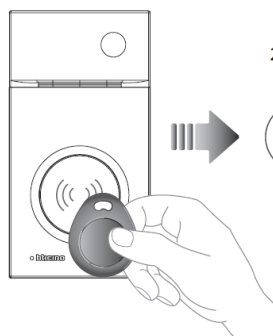


2 beep

- Riavvicinare per 2 volte consecutive il badge Gestore impianto. L'avvenuta cancellazione è confermata dall'accensione del LED Serratura e da due beeps.
- Move the System Management key card twice consecutively close to the reader again. The switching on of the Door Lock LED and two beeps indicate that the cancellation has taken place.
- Approcher à nouveau 2 fois de suite le badge Administrateur installation. L'effacement est confirmé par l'allumage du voyant Serrure et par deux bips.
- 2 Mal nacheinander das Badge Anlagenverwalter nähern. Die Löschung wird durch das Aufleuchten der LED Schloss und durch zwei Pieptöne bestätigt.

- Acerque de nuevo 2 veces consecutivas la credencial del Administrador del sistema. La cancelación efectuada se confirma con el encendido del LED Cerradura y dos beeps.
- Breng de badge van de installatiebeheerder 2 keer achtereenvolgens naar de lezer. Het wissen wordt bevestigd door het oplichten van de led slot en door twee pieptonen.
- Aproximar ao leitor o crachá Gestor da instalação até o lampejo do LED Fechadura e a emissão de um tom de confirmação.
- Zbliżyć dwukrotnie brelok administradora do czytnika. Zapalenie się LED sygnalizacji otwarcia zamka i dwa dźwięki potwierdzają skasowanie.

- Reset, cancellazione di tutti i badge Gestore impianto e Residenti (solo per articolo 343091 - 343093)
- Reset, cancellation of all the System Management and Resident key cards (only for item 343091 - 343093)
- Reset, effacement de tous les badges Administrateur installation et Résidents (uniquement pour référence 343091 - 343093).
- Rest, Löschen aller Badge Anlagenverwalter und Bewohner (nur für Artikel 343091 - 343093)
- Reset, cancelación de todas las credenciales del Administrador del sistema y de los residentes (solamente para el artículo 343091 - 343093)
- Reset, wist alle installatiebeheerder- en inwonersbadges wissen (uitsluitend voor artikel 343091 - 343093)
- Rearmar, cancelamento de todos os crachás Gestor da instalação e Residentes (somente para o item 343091 - 343093)
- Kasowanie wszystkich breloków administratora i mieszkańców (tylko z ref. 343091 i 343093)

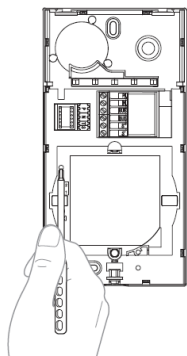


1 beeeep



- Togliere alimentazione al BUS; tenendo premuto il pulsante di programmazione ridare tensione. Mantenere premuto il pulsante di programmazione fino all'accensione alternata dei LED Serratura e Connessione e la contemporanea emissione di un beep prolungato.
- Switch the BUS off; on keeping the programming push-button pressed the voltage returns. Keep the programming pushbutton pressed until the Door Light and Connection LED light up alternately and at the same time a long beep is given.
- Couper l'alimentation du BUS ; rétablir l'alimentation en maintenant enfoncé le bouton de programmation. Maintenir enfoncé le bouton de programmation jusqu'à ce que les voyants Serrure et Connexion s'allument alternativement et que dans le même temps un bip prolongé soit émis.
- Die Stromversorgung vom BUS abtrennen, die Programmierungstaste gedrückt halten und wieder Strom geben. Die Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LEDs Schloss und Verbindung abwechselnd aufleuchten und ein langer Piepton ertönt.

- Desconecte el BUS de la alimentación, mantenga presionado el pulsador de programación y vuelva a conectar la alimentación. Mantenga presionado el pulsador de programación hasta el encendido alternado de los LEDs Cerradura y Conexión y la emisión contemporánea de un beep prolongado.
- Verwijder de voeding van de BUS. Houd de programmeerknop ingedrukt en heractiveer de voeding. Houd de programmeerknop ingedrukt tot de leds Slot en Verbinding afwisselend gaan knipperen en u een lange pieptoon hoort.
- Remover a alimentação ao BUS; mantendo premido o botão de programação, voltar a ligar a alimentação. Manter premido o botão de programação até o acendimento alternado dos LED Fechadura e Conexão e a emissão simultânea de um beep prolongado.
- Odłączyć zasilanie magistrali BUS; przytrzymując przycisk programowania wciśnięty przywrócić zasilanie. Przytrzymać przycisk programowania, aż LED sygnalizacji otwarcia zamka i połączenia zaświecą się naprzemiennie i pojawi się dźwięk potwierdzenia.

- Accessorio per installazione da incasso
- Flush mounted installation accessory
- Accessoire pour installation encastrée
- Zubehör zur UP-Installation
- Accesorio para instalación empotrada
- Inbouwaccessoire
- Acessório para instalação a encaixar
- Akcesorium do montażu podtynkowego

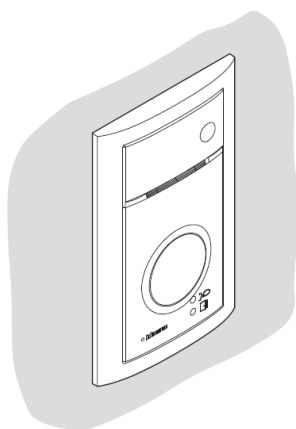

- Akcesorium 343061 – 343063 pozwalają na montaż podtynkowy paneli zewnętrznych Linia 3000 w puszkach 350020 (Sfera New)
- LINEA3000 entrance panels can be flush mounted using the accessory 343061 - 343063, with box 350020 (sfera new) and 331120 (sfera classic)
- L'accessoire 343061 - 343063 permet l'installation encastrée des postes externes LINEA3000, avec boîtier 350020 (sfera new) et 331120 (sfera classic).
- Das Zubehör 343061 - 343063 gestattet die UP-Installation der Türstationen LINEA3000 mit der Dose 350020 (sfera new) und 331120 (sfera classic)
- El accesorio 343061 - 343063 permite instalar de forma empotrada las placas exteriores LINEA3000, con caja 350020 (sfera new) y 331120 (sfera classic).
- Met het accessoire 343061 - 343063 kunnen de buitenposten LINEA3000 met de inbouwdoos 350020 (sfera new) en 331120 (sfera classic) worden ingebouwd
- O acessório 343061 - 343063 permite a instalação a encaixar das unidades externas LINEA3000, com caixa 350020 (sfera new) e 331120 (sfera classic)

• يسمح الملحقات 343061 - 343063 بالتركيب المدمج للوحدات الخارجية "LINEA3000" بعلبة 350020 (نموذج "new") و 331120 (نموذج "classic").

Nota: Non è possibile installare il tetto antipioggia con l'accessorio da incasso

Note: The rainshield cannot be installed with the flush mounted accessory

Note: Note : la visière anti-pluie ne peut pas être installée avec l'accessoire d'encastrement.

Anmerkung: Das Regendach kann nicht mit dem Zubehör der UP-Montage installiert werden.

Nota: No se puede instalar la visera antilluvia con el accesorio de empotrar.

Opmerking: Met het inbouwaccessoire kan het regenscherm niet geïnstalleerd worden


Nota: Não é possível instalar a aba de proteção da chuva com o acessório a encaixar

Uwaga: nie jest możliwe zamontowanie daszka z akcesorium do montażu podtynkowego

- Tetto anti pioggia
- Rainshield
- Visière anti-pluie

- Regendach
- Visera antilluvia
- Regenscherm

- Tetto anti pioggia
- Daszek

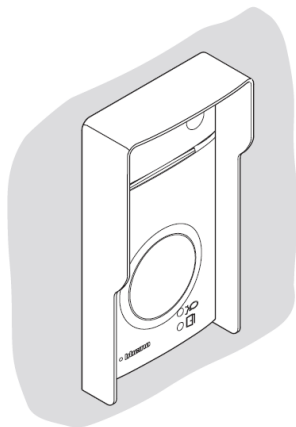

- In installazioni dove il dispositivo sia particolarmente esposto agli agenti atmosferici, l'accessorio art. 343051 contribuisce ad aumentarne la protezione.
- In installations where the device is particularly exposed to atmospheric agents, accessory item 343051 helps to increase the protection.
- Dans le cas des installations où le dispositif est très exposé aux intempéries, l'accessoire réf. 343051 permet d'assurer une meilleure protection.
- Wenn die Vorrichtung besonders den Witterungen ausgesetzt ist, kann sie durch das Zubehör Art. 343051 geschützt werden.
- En las instalaciones donde el dispositivo resulte especialmente expuesto a los agentes atmosféricos, el accesorio art. 343051 aumenta la protección.
- Het accessoire art. 343051 verhoogt de bescherming in installaties waarin het apparaat buitengewoon veel aan weersomstandigheden wordt blootgesteld.
- Em instalações nas quais o dispositivo é particularmente exposto aos agentes atmosféricos, o acessório item 343051 ajuda a aumentar a proteção.
- Akcesorium 343051 – 343053 pozwalają na dodatkowe zabezpieczenie paneli zewnętrznych Linia 3000 przed czynnikami atmosferycznymi

Nota: Non è possibile installare il tetto anti pioggia con l'accessorio da incasso

Nota: The rainshield cannot be installed with the flush mounted accessory

Note : la visière anti-pluie ne peut pas être installée avec l'accessoire d'encastrement.

Anmerkung: Das Regendach kann nicht mit dem Zubehör der UP-Montage installiert werden.

Nota: No se puede instalar la visera antilluvia con el accesorio de empotrar.

Opmerking: Met het inbouwaccessoire kan het regenscherm niet geïnstalleerd worden

Nota: Não é possível instalar a aba de proteção da chuva com o acessório a encaixar

Uwaga: nie jest możliwe zamontowanie daszka z akcesorium do montażu podtynkowego

- Il fabbricante BTicino S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio new EP video badge 343091 - 343093 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bticino.it/red

- Hereby, BTicino S.p.A., declares that the radio equipment type new EP video badge 343091 - 343093 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.bticino.it/red

- Le soussigné BTicino S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type new EP video badge 343091 - 343093 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.bticino.it/red

- Hiermit erklärt BTicino S.p.A., dass der Funkanlagentyp new EP video badge 343091 - 343093 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bticino.it/red

- Por la presente BTicino S.p.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico new EP video badge 343091 - 343093 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.bticino.it/red

- Hierbij verklaar ik BTicino S.p.A., dat het type radioapparatuur new EP video badge 343091 - 343093 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.bticino.it/red

- O abaixo assinado BTicino S.p.A., declara que o presente tipo de equipamento de rádio new EP video badge 343091 - 343093 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.bticino.it/red

- BTicino S.p.A. deklaruje, że elementy radiowe komunikacji w panelach 343091 i 343093 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem www.bticino.it/red