




Transmitter

Bezprzewodowy moduł do podłączenia zewnętrznych czujników ruchu, barier IR, czujników poziomu cieczy i gazu, przekaźników termicznych i wszelkich urządzeń innych producentów z wyjściem przewodowym do Systemu Bezpieczeństwa Ajax.



Uwierzytelnianie w celu zapobiegania wszelkim rodzajom fałszerstw

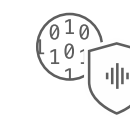


Wykrywanie zagłuszania i szyfrowania kanałów komunikacyjnych




Dwukierunkowa komunikacja



Grade 2

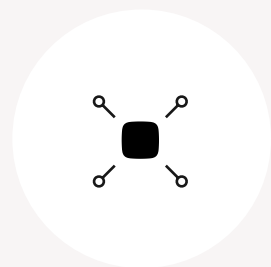

Zamienia czujniki innych firm w kompletne urządzenia Ajax

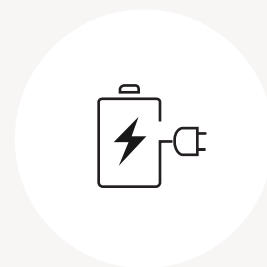

Może być źródłem zasilania dla urządzeń innych firm



Działa w temperaturze od + 50°C do -25°C i wilgotności do 75%

Zasada działania

Odbiera sygnał z czujnika poprzez przewodowe wejście i przesyła alarm do centrali Ajax.

Cechy specjalne

Posiada wbudowany akcelerometr do wykrywania usunięcia i podnosi alarm w przypadku otwarcia obudowy podłączonego do modułu czujnika.

Instalacja i montaż

Instaluje się w obudowach czujników zewnętrznych lub w skrzynce montażowej.

