



Vyžaduje předchozí instalaci startovacího kitu «...with Netatmo».

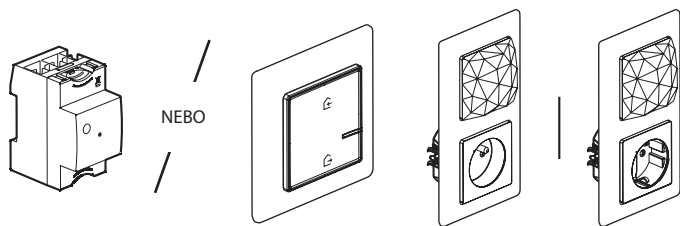

Komunikační modul

Komunikační brána se spínanou zásuvkou a ovládacím scénářem «doma/mimo domov»

Obsah balení

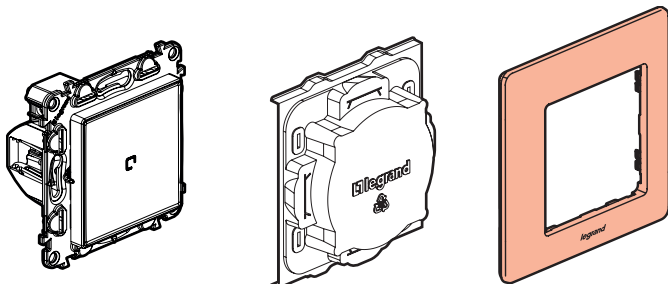

«Připojený» spínač s N vodičem (s možností stmívání)

Ochranný kryt

Krycí rámeček

LE12243AC

Charakteristika

Defaultně ve spínacím módu ON/OFF, pracuje tento spínač s těmito světelnými zdroji:



Nepoužívejte ve spojení s tímto přístrojem žádné «chytré» žárovky a jiné «chytré» světelné zdroje.

110-240 VAC 50/60 Hz	2 x 2,5 mm ²	(*) LED			
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 VA	75 VA	75 VA

(*) nebo max. 15 žárovek. Pro kvalitní osvětlení doporučujeme použít vždy zdroje stejného typu a výrobce.

Přístroj **nelze použít** pro feromagnetické transformátory Hrozí zničení přístroje




V módu stmívání (lze aktivovat v app Home + Control) pracuje přístroj pouze se stmívatelnými žárovkami (identifikovatelné dle loga na obalu).



Tip pro náhradu jednoho ze spínačů č.6 (schodišťová funkce):

původní č.6a nahrazený bezdrátovým spínačem, druhý spínač č.6 nahrazen drátovým spínačem

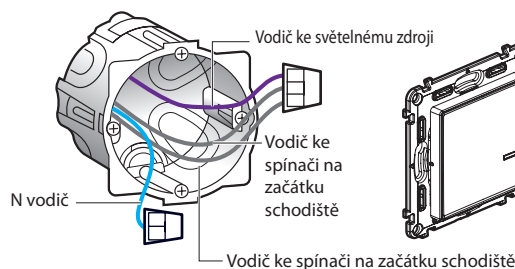


Použijte svorku pro spojení vodiče který vede ke světlu a vodičů které propojovali oba původní spínače.

2


Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst dodržujte následující:

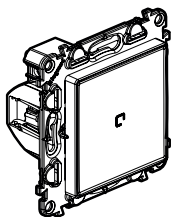


Spínač s možností stmívání s N vodičem

A

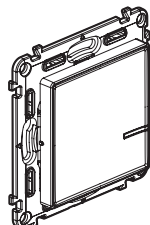


x 1
nebo více

A/NEBO

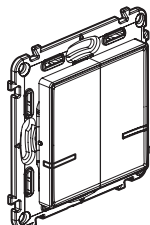

x 1
nebo více

A/NEBO

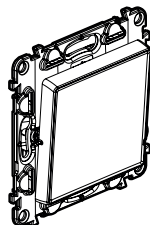

x 1
nebo více

Bezdrátové ovládače pro všechny další místa ze kterých chceme světlo spínat (nejsou součástí dodávky)

Až 20 tlačítek (nejsou součástí balení)



Nikdy nepoužívejte: dva spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

3

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1




Vypněte hlavní jistič

2

Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


2 Instalujte drátový spínač (s možností stmívání)

1




Vyjměte a odpojte stávající spínač

3

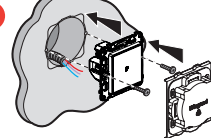

2 Připojte vodiče na spínač

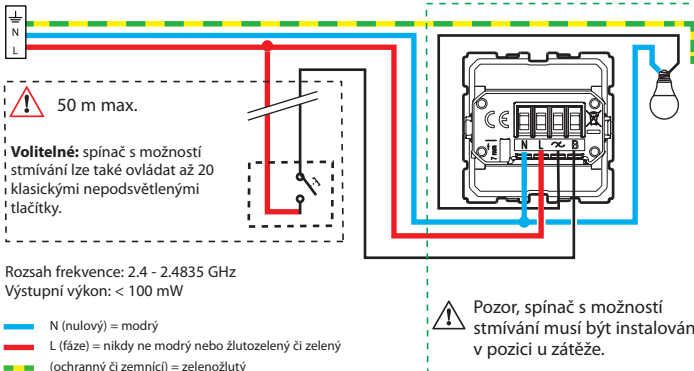

Drátový spínač (s možností stmívání) pracuje se standardními nebo stmívatelnými žárovkami včetně LED. Pokud je aktivní mód «stmívač» je nutné použít stmívatelné světelné zdroje.



4

③ Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

- v aplikaci **Legrand Home + Control** (Nastavení/Přidat přístroj)
- případně v návodech na **www.legrand.cz**



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu
odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com